


## TAKAVALORYHMIÄT

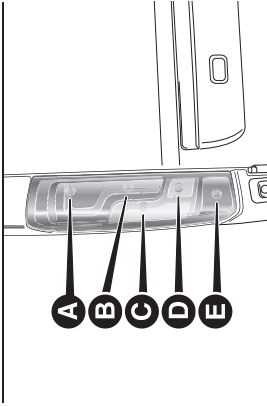

166


F1A0318

Lamppujen sijainti valoryhmässä on seuraava kuva 166:

- (A) jarruvalot/seisontavalot
- (B) seisontavalot
- (C) suuntavilkut
- (D) peruutusvalot
- (E) takasumuvalot

Lampun vaihtamiseksi toimi seuraavasti kuva 167, kuva 168:


- ☐ avaa takapariovi

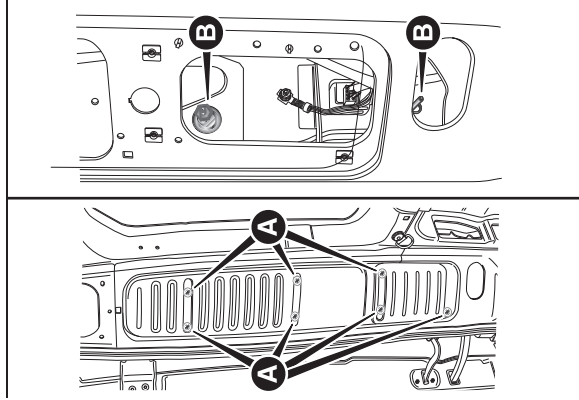

167

F1A0319

- ☐ kierrä auki muovisuojuksen 7 kiinnitysruuvia (A);
- ☐ kierrä auki kaksi kiinnitysruuvia (B);
- ☐ vedä yksikköä ulospäin ja irrota sähköliitin;
- ☐ kierrä auki ruuvit (C) toimitukseen kuuluvalla ruuvimeisselillä ja irrota lampunkannatin;

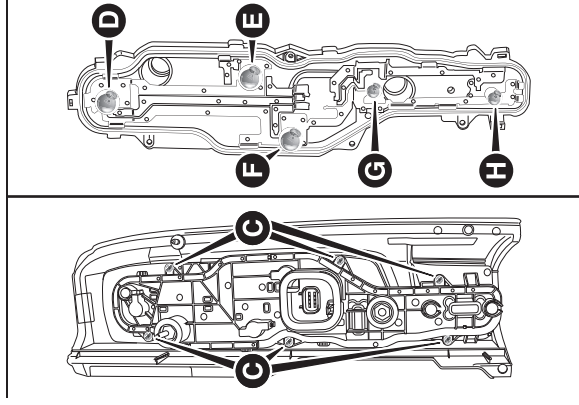

168

F1A0320

- ☐ irrota vaihdettava lamppu D, (E), (F) työntäen sitä hieman ja kiertäen sitä vastapäivään (bajonettiliikitus) ja vaihda se sitten; irrota lamppu (G), (H) vetäen ulospäin;
- ☐ asenna takaisin lampunkannatin ja kierrä kiinni ruuvit (C);
- ☐ liitä sähköliitin uudelleen, aseta yksikkö takaisin ajoneuvon koriin oikein ja sitten kierrä kiinnitysruuvit (B) kiinni;
- ☐ asenna muovisuojaus takaisin kiinnittäen se 7 kiinnitysruuvilla (A).