


## INTERCONNESSIONE:

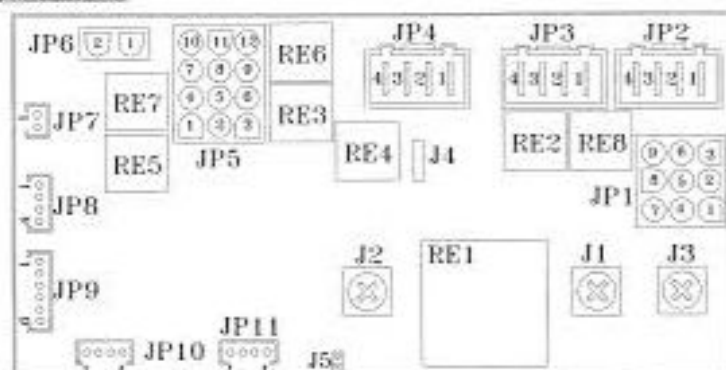

### JP11: PANNELLO COMANDI

Connettore 4 poli per il collegamento del pannello comandi tramite l'apposito cavo.

### JP9: SERBATOIO portatile (S1)

1. NEGATIVO
2. 1/4 Serbatoio acqua potabile S1
3. 2/4 Serbatoio acqua potabile S1
4. 3/4 Serbatoio acqua potabile S1
5. 4/4 Serbatoio acqua potabile S1
6. n.c.

### JP7: SERBATOIO recupero (R1)

1. NEGATIVO
2. FULL Serbatoio recupero R1

### JP8: SERBATOIO recupero (R2-R3)

1. NEGATIVO
2. FULL Serbatoio recupero R2
3. NEGATIVO
4. FULL Serbatoio recupero R3

### JP10: SHUNT AMPEROMETRICO

### JP2: USCITA LUCI (NERO)

1. NEGATIVO
2. NEGATIVO
3. LUCI\_1 (+) (F1 15A)
4. LUCI\_2 (+) (F2 15A)

### JP4: USCITA FRIGO (BIANCO)

1. NEGATIVO
2. Alimentazione accensione gas (+) (F6 10A)
3. USCITA (+) frigo azionato da relè (F5 20A)
4. USCITA (+) frigo diretta (F5 20A)

### J5: ABILITAZIONE RELE ACCOPPIATORE

Togliendo il ponticello il derivatore non accoppia più le batterie con motore in moto.

### JP5: USCITA AUTENZE

9. ACCENSIONE STUFA (F6 10A)
- 7,10. Contatto COMANDO STUFA
- 1,4,5,8. USCITA (+) AUX (F8 15A)
12. USCITA (+) POMPA (F6 10A)
6. USCITA (+) LUCE ESTERNA (F7 10A)
- 2,3. USCITA (+) LUCI CORTESIA (F7 10A)
11. USCITA D+ rientro scalino

### JP1: NEGATIVO

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9: NEGATIVO

### JP3: USCITA SCALINO, TRUMA (ROSSO)

1. NEGATIVO
2. NEGATIVO
3. USCITA (+) SCALINO (F3 15A)
4. USCITA (+) WEBASTO (F4 30A)

### J1: INGRESSO BATTERIA AUTO

1. Ingresso + batteria AUTO (B1)

### J2: INGRESSO BATTERIA SERVIZI

1. Ingresso + batteria SERVIZI (B2)

### J3: NEGATIVO

1. NEGATIVO

### JP6: INGRESSO D+, PRETE

1. Ingresso D+ dall'alternatore o dal contatto chiave avviamento motore
2. Ingresso PRESENZA RETE dal carica batterie

### J4: USCITA D+

USCITA POSITIVA (Max 0,5A) per azionare tutti i carichi funzionanti con motore in moto (es. frigo AES, rientro antenna, valvole di scarico, ecc)