

Friskluftsintag

TEMPERATURREGLERUTRUSTNING

I husvagnen finns alltid en termostat med vilken användaren kan ställa in önskad temperatur i vagnen. Termostaten styr värmekällornas gångtider.

Är husvagnen försedd med varmvattenberedare finns på denna en termostat som begränsar vattentemperaturen till 70° C.


Till Primussystemen finns **två typer** av termostater för reglering av innetemperaturen. En sk **mekanisk** och en **elektronisk**.

Den mekaniska termostaten ger relativt stora temperatursvängningar (ca +/- 2° C). Värmaren startar 1-2 ggr/tim då termostaten arbetar kring sitt inställda värde.


Den elektroniska termostaten har en separat temperaturgivare (termistor) samt reglerar tidsproportionellt, vilket gör att värmejämnheten är extremt bra (+/- 0,5° C).

Värmaren startar ca 6 ggr/tim då den arbetar vid inställt värde. Eftersom regleringen är tidsproportionell är gångtiderna ibland mycket korta (1-2 min)

Både den mekaniska och den elektroniska termostaten är placerade i manöverpaneler från vilken alla värmekällor **enkelt** kan styras.

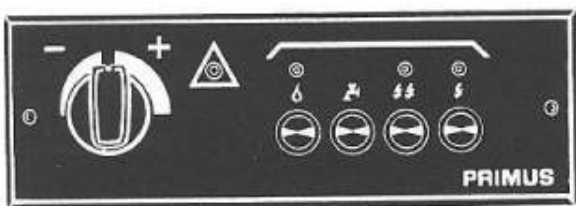

Elektronisk termostat

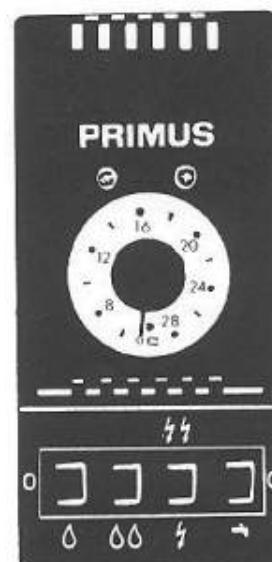

Mekanisk termostat